


07.08.2026

Kompaktowy miernik (moduł na szynę DIN) do zabudowy w szafach sterowniczych

POLSKI

 **www.kern-sohn.com**

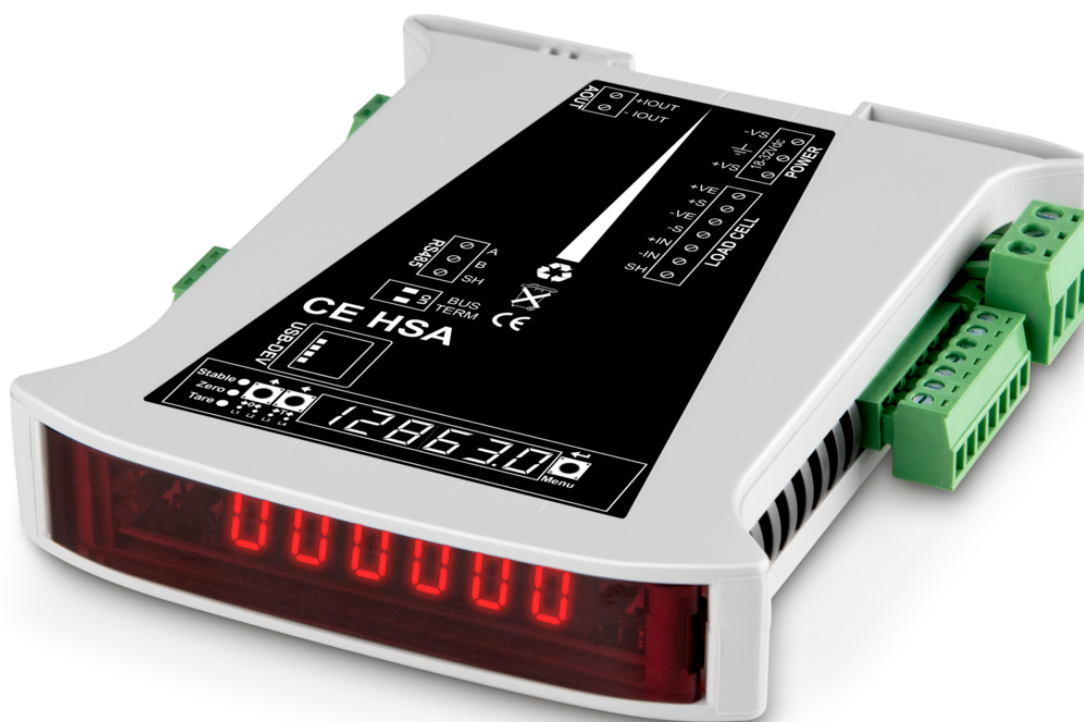

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Kompaktowy miernik do rejestrowania danych ważenia za pomocą czujników tensometrycznych DMS, np. w zastosowaniach przemysłowych
- Dzięki małej formie konstrukcyjnej instalacja w szafach sterowniczych jest szczególnie oszczędna pod względem miejsca
- Dzięki wielu wariantom interfejsów moduły można idealnie włączyć w istniejące infrastruktury i systemy
- Moduły można stosować pojedynczo albo jako system Buslink z łącznie maksymalnie 332 modułami na szynę DIN
- Konfigurację modułu można wygodnie przeprowadzić przez podłączony PC z odpowiednim oprogramowaniem (pobieranie patrz Internet)
- Jasny wyświetlacz LED do kontroli wzrokowej i do ustawień
- Oszczędzająca czas technologia G-Cal TM (kalibracja geograficzna) do szybkiej i dokładnej kalibracji bez odważników, wygodnie przez sieć lub Internet na całym świecie
- Komfortowa komunikacja przez urządzenia zdalne
- Funkcja tworzenia kopii zapasowej i przywracania przez złącze USB
- Możliwa ekstremalnie wysoka częstotliwość pomiaru, do 1600 rekordów danych na sekundę
- Rozdzielczość wewnętrzna 24 bity

DANE TECHNICZNE

- 7-segmentowy wyświetlacz LED, wysokość cyfr 7,62 mm
- Wymiary szer.xgł.xwys. 120x101x23 mm
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia -10 °C/40 °C
- Zasilanie 18-32 Vdc; maks. 4 W
- Napięcie zasilania czujnika 5 Vdc
- Czułość 0,1 µV/d
- Regulowana czułość znamionowa 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V
- Napięcie wejściowe unipolarne @3mV/V: -1 mV to + 16 mV
- Napięcie wejściowe bipolarne @3mV/V: -16 mV to +16 mV
- Maks. impedancja czujników obciążenia 1200 Ω
- Min. impedancja czujników obciążenia 43,75 Ω
- Maks. liczba czujników obciążenia 350 Ω: 8
- Maks. liczba czujników obciążenia 1000 Ω: 22
- Maks. rozdzielczość d 10.000
- Stopnie wskazania 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł i produkcja
- Przemysł chemiczny
- Żywność i farmacja
- Przemysł materiałów budowlanych
- Logistyka i opakowania

PIKTOGRAMY

Standard



PRZEGLĄD MODELI

Model	Numer GTIN/EAN
CE HSN	4045761246164
CE HSP	4045761236059

AKCESORIA

Model	Opis
CB 5-3Q1	Czujnik tensometryczny CB 5-3Q1, obciążenie nominalne 5 kg
CB 10-3Q1	Czujnik tensometryczny CB 10-3Q1, obciążenie nominalne 10 kg
CB 20-3Q1	Czujnik tensometryczny CB 20-3Q1, obciążenie nominalne 20 kg
CB 30-3Q1	Czujnik tensometryczny CB 30-3Q1, obciążenie nominalne 30 kg
CB 50-3Q1	Czujnik tensometryczny CB 50-3Q1, obciążenie nominalne 50 kg
CB 75-3Q1	Czujnik tensometryczny CB 75-3Q1, obciążenie nominalne 75 kg
CB 100-3P1	Czujnik tensometryczny CB 100-3P1, obciążenie nominalne 100 kg
CB 100-3Q1	Czujnik tensometryczny CB 100-3Q1, obciążenie nominalne 100 kg
CB 150-3Q1	Czujnik tensometryczny CB 150-3Q1, obciążenie nominalne 150 kg
CB 200-3Q1	Czujnik tensometryczny CB 200-3Q1, obciążenie nominalne 200 kg
CB 250-3P1	Czujnik tensometryczny CB 250-3P1, obciążenie nominalne 250 kg
CB 250-3Q1	Czujnik tensometryczny CB 250-3Q1, obciążenie nominalne 250 kg
CB 300-3Q1	Czujnik tensometryczny CB 300-3Q1, obciążenie nominalne 300 kg
CB 500-3Q1	Czujnik tensometryczny CB 500-3Q1, obciążenie nominalne 500 kg
CB 750-3Q2	Czujnik tensometryczny CB 750-3Q2, obciążenie nominalne 750 kg
CB 1000-3Q2	Czujnik tensometryczny CB 1000-3Q2, obciążenie nominalne 1000 kg
CB 1500-3Q2	Czujnik tensometryczny CB 1500-3Q2, obciążenie nominalne 1500 kg
CD 20-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CD 20-3P1, obciążenie nominalne 20000 kg / 200 kN
CJ P2	Skrzynka sumująca CJ P2, możliwości przyłączenia: 2, aluminium,
CJ P4	Skrzynka sumująca CJ P4, możliwości przyłączenia: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Skrzynka sumująca CJ P4PG, możliwości przyłączenia: 4, aluminium,
CJ X467	Skrzynka sumująca CJ X467, możliwości przyłączenia: 4, stal nierdzewna, IP67
CJ X468	Skrzynka sumująca CJ X468, możliwości przyłączenia: 4, aluminium, IP68
CK 1-0P1	Czujnik tensometryczny CK 1-0P1, obciążenie nominalne 1 kg
CK 2-0P1	Czujnik tensometryczny CK 2-0P1, obciążenie nominalne 2 kg
CK 3-0P1	Czujnik tensometryczny CK 3-0P1, obciążenie nominalne 3 kg
CK 5-0P1	Czujnik tensometryczny CK 5-0P1, obciążenie nominalne 5 kg
CK 6-0P1	Czujnik tensometryczny CK 6-0P1, obciążenie nominalne 6 kg
CK 10-Y1	Czujnik tensometryczny CK 10-Y1, obciążenie nominalne 10 kg
CK 10-Y4	Czujnik tensometryczny CK 10-Y4, obciążenie nominalne 40 kg

Model	Opis
CK 30-Y1	Czujnik tensometryczny CK 30-Y1, obciążenie nominalne 30 kg
CK 30-Y4	Czujnik tensometryczny CK 30-Y4, obciążenie nominalne 120 kg
CK 50-Y4	Czujnik tensometryczny CK 50-Y4, obciążenie nominalne 200 kg
CK 300-0P4	Czujnik tensometryczny CK 300-0P4, obciążenie nominalne 300 g
CK 500-0P4	Czujnik tensometryczny CK 500-0P4, obciążenie nominalne 500 g
CK 600-0P1	Czujnik tensometryczny CK 600-0P1, obciążenie nominalne 600 g
CO 0.5-Y5	Czujnik tensometryczny/siły CO 0.5-Y5, obciążenie nominalne 500 g / 5 N
CO 1-Y5	Czujnik tensometryczny/siły CO 1-Y5, obciążenie nominalne 1 kg / 10 N
CO 5-Y3	Czujnik tensometryczny/siły CO 5-Y3, obciążenie nominalne 5 kg / 50 N
CO 5-Y4	Czujnik tensometryczny/siły CO 5-Y4, obciążenie nominalne 5 kg / 50 N
CO 5-Y5	Czujnik tensometryczny/siły CO 5-Y5, obciążenie nominalne 5 kg / 50 N
CO 10-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CO 10-Y1, obciążenie nominalne 10 kg / 100 N
CO 10-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CO 10-Y2, obciążenie nominalne 10 kg / 100 N
CO 10-Y3	Czujnik tensometryczny/siły CO 10-Y3, obciążenie nominalne 10 kg / 100 N
CO 10-Y4	Czujnik tensometryczny/siły CO 10-Y4, obciążenie nominalne 10 kg / 100 N
CO 10-Y5	Czujnik tensometryczny/siły CO 10-Y5, obciążenie nominalne 10 kg / 100 N
CO 20-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CO 20-Y1, obciążenie nominalne 20 kg / 200 N
CO 20-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CO 20-Y2, obciążenie nominalne 20 kg / 200 N
CO 50-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CO 50-Y1, obciążenie nominalne 50 kg / 500 N
CO 50-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CO 50-Y2, obciążenie nominalne 50 kg / 500 N
CO 100-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CO 100-Y1, obciążenie nominalne 100 kg / 1 kN
CO 100-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CO 100-Y2, obciążenie nominalne 100 kg / 1 kN
CO 200-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CO 200-Y1, obciążenie nominalne 200 kg / 2 kN
CO 200-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CO 200-Y2, obciążenie nominalne 200 kg / 2 kN
CO 500-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CO 500-Y1, obciążenie nominalne 500 kg / 5 kN
CO 500-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CO 500-Y2, obciążenie nominalne 500 kg / 5 kN
CO 1000-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CO 1000-Y1, obciążenie nominalne 1000 kg / 10 kN
CO 1000-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CO 1000-Y2, obciążenie nominalne 1000 kg / 10 kN
CO 2000-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CO 2000-Y1, obciążenie nominalne 2000 kg / 20 kN
CO 2000-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CO 2000-Y2, obciążenie nominalne 2000 kg / 20 kN
CP 3-2-3P1	Czujnik tensometryczny CP 3-2-3P1, obciążenie nominalne 3 kg, długość kabla ca. 2 m

Model	Opis
CP 3-2Y1	Czujnik tensometryczny CP 3-2Y1, obciążenie nominalne 3 kg
CP 3-3P1	Czujnik tensometryczny CP 3-3P1, obciążenie nominalne 3 kg
CP 5-2Y1	Czujnik tensometryczny CP 5-2Y1, obciążenie nominalne 5 kg
CP 5-3P1	Czujnik tensometryczny CP 5-3P1, obciążenie nominalne 5 kg
CP 6-3P1	Czujnik tensometryczny CP 6-3P1, obciążenie nominalne 6 kg
CP 8-3P1	Czujnik tensometryczny CP 8-3P1, obciążenie nominalne 8 kg
CP 10-2Y1	Czujnik tensometryczny CP 10-2Y1, obciążenie nominalne 10 kg
CP 10-3-3P1	Czujnik tensometryczny CP 10-3-3P1, obciążenie nominalne 10 kg, długość kabla ca. 3 m
CP 10-3P1	Czujnik tensometryczny CP 10-3P1, obciążenie nominalne 10 kg
CP 10-3P9	Czujnik tensometryczny CP 10-3P9, obciążenie nominalne 10 kg
CP 15-2Y1	Czujnik tensometryczny CP 15-2Y1, obciążenie nominalne 15 kg
CP 15-3-3P1	Czujnik tensometryczny CP 15-3-3P1, obciążenie nominalne 15 kg, długość kabla ca. 3 m
CP 15-3P1	Czujnik tensometryczny CP 15-3P1, obciążenie nominalne 15 kg
CP 20-2Y1	Czujnik tensometryczny CP 20-2Y1, obciążenie nominalne 20 kg
CP 20-3P1	Czujnik tensometryczny CP 20-3P1, obciążenie nominalne 20 kg
CP 20-3P9	Czujnik tensometryczny CP 20-3P9, obciążenie nominalne 20 kg
CP 30-2Y1	Czujnik tensometryczny CP 30-2Y1, obciążenie nominalne 30 kg
CP 30-3P1	Czujnik tensometryczny CP 30-3P1, obciążenie nominalne 30 kg
CP 30-3P3	Czujnik tensometryczny CP 30-3P3, obciążenie nominalne 30 kg
CP 30-3P7	Czujnik tensometryczny CP 30-3P7, obciążenie nominalne 30 kg
CP 35-3-3P1	Czujnik tensometryczny CP 35-3-3P1, obciążenie nominalne 35 kg, długość kabla ca. 3 m
CP 35-3P1	Czujnik tensometryczny CP 35-3P1, obciążenie nominalne 35 kg
CP 40-3P1	Czujnik tensometryczny CP 40-3P1, obciążenie nominalne 40 kg
CP 40-3P3	Czujnik tensometryczny CP 40-3P3, obciążenie nominalne 40 kg
CP 50-2-3P1	Czujnik tensometryczny CP 50-2-3P1, obciążenie nominalne 50 kg, długość kabla ca. 2 m
CP 50-3P1	Czujnik tensometryczny CP 50-3P1, obciążenie nominalne 50 kg
CP 50-3P3	Czujnik tensometryczny CP 50-3P3, obciążenie nominalne 50 kg
CP 50-3P7	Czujnik tensometryczny CP 50-3P7, obciążenie nominalne 50 kg
CP 75-3P3	Czujnik tensometryczny CP 75-3P3, obciążenie nominalne 75 kg
CP 75-3P7	Czujnik tensometryczny CP 75-3P7, obciążenie nominalne 75 kg
CP 100-3-3Y1	Czujnik tensometryczny CP 100-3-3Y1, obciążenie nominalne 100 kg

Model	Opis
CP 100-3P2	Czujnik tensometryczny CP 100-3P2, obciążenie nominalne 100 kg
CP 100-3P3	Czujnik tensometryczny CP 100-3P3, obciążenie nominalne 100 kg
CP 100-3P7	Czujnik tensometryczny CP 100-3P7, obciążenie nominalne 100 kg
CP 100-3P9	Czujnik tensometryczny CP 100-3P9, obciążenie nominalne 100 kg
CP 150-3P2	Czujnik tensometryczny CP 150-3P2, obciążenie nominalne 150 kg
CP 150-3P7	Czujnik tensometryczny CP 150-3P7, obciążenie nominalne 150 kg
CP 200-3P2	Czujnik tensometryczny CP 200-3P2, obciążenie nominalne 200 kg
CP 300-0P4	Czujnik tensometryczny CP 300-0P4, obciążenie nominalne 300 g
CP 300-0Y4	Czujnik tensometryczny CP 300-0Y4, obciążenie nominalne 300 g
CP 300-3P2	Czujnik tensometryczny CP 300-3P2, obciążenie nominalne 300 kg
CP 300-3P9	Czujnik tensometryczny CP 300-3P9, obciążenie nominalne 300 kg
CP 400-3P2	Czujnik tensometryczny CP 400-3P2, obciążenie nominalne 400 kg
CP 400-3P9	Czujnik tensometryczny CP 400-3P9, obciążenie nominalne 400 kg
CP 500-3P2	Czujnik tensometryczny CP 500-3P2, obciążenie nominalne 500 kg
CP 600-0P4	Czujnik tensometryczny CP 600-0P4, obciążenie nominalne 600 g
CP 1500-0Y4	Czujnik tensometryczny CP 1500-0Y4, obciążenie nominalne 1,5 kg
CP 3000-0Y4	Czujnik tensometryczny CP 3000-0Y4, obciążenie nominalne 3 kg
CR 60-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CR 60-3P1, obciążenie nominalne 60 kg / 600 N
CR 130-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CR 130-3P1, obciążenie nominalne 130 kg / 1,3 kN
CR 250-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CR 250-3P1, obciążenie nominalne 250 kg / 2,5 kN
CR 500-1Y1	Czujnik tensometryczny/siły CR 500-1Y1, obciążenie nominalne 500 kg / 5 kN
CR 500-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CR 500-3P1, obciążenie nominalne 500 kg / 5 kN
CR 1000-1Y1	Czujnik tensometryczny/siły CR 1000-1Y1, obciążenie nominalne 1000 kg / 10 kN
CR 2000-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CR 2000-3P1, obciążenie nominalne 2000 kg / 20 kN
CR 2500-1Q1	Czujnik tensometryczny/siły CR 2500-1Q1, obciążenie nominalne 2500 kg / 25 kN
CR 5000-1Q1	Czujnik tensometryczny/siły CR 5000-1Q1, obciążenie nominalne 5000 kg / 50 kN
CR 5000-1Y1	Czujnik tensometryczny/siły CR 5000-1Y1, obciążenie nominalne 5000 kg / 50 kN
CR 10000-1Q1	Czujnik tensometryczny/siły CR 10000-1Q1, obciążenie nominalne 10000 kg / 100 kN
CR 10000-1Y1	Czujnik tensometryczny/siły CR 10000-1Y1, obciążenie nominalne 10000 kg / 100 kN
CR 20000-1Q1	Czujnik tensometryczny/siły CR 20000-1Q1, obciążenie nominalne 20000 kg / 200 kN
CR 20000-1Y1	Czujnik tensometryczny/siły CR 20000-1Y1, obciążenie nominalne 20000 kg / 200 kN

Model	Opis
CR 30000-1Q1	Czujnik tensometryczny/siły CR 30000-1Q1, obciążenie nominalne 30000 kg / 300 kN
CS 1-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CS 1-Y1, obciążenie nominalne 1 kg / 10 N
CS 2-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CS 2-Y1, obciążenie nominalne 2 kg / 20 N
CS 2-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CS 2-Y2, obciążenie nominalne 2 kg / 20 N
CS 5-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CS 5-Y1, obciążenie nominalne 5 kg / 50 N
CS 5-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CS 5-Y2, obciążenie nominalne 5 kg / 50 N
CS 10-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CS 10-Y1, obciążenie nominalne 10 kg / 100 N
CS 10-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CS 10-Y2, obciążenie nominalne 10 kg / 100 N
CS 20-Y1	Czujnik tensometryczny/siły CS 20-Y1, obciążenie nominalne 20 kg / 200 N
CS 20-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CS 20-Y2, obciążenie nominalne 20 kg / 200 N
CS 25-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 25-3P1, obciążenie nominalne 25 kg / 250 N
CS 50-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 50-3P1, obciążenie nominalne 50 kg / 500 N
CS 50-3P2	Czujnik tensometryczny/siły CS 50-3P2, obciążenie nominalne 50 kg / 500 N
CS 50-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 50-3Q1, obciążenie nominalne 50 kg / 500 N
CS 50-Y2	Czujnik tensometryczny/siły CS 50-Y2, obciążenie nominalne 50 kg / 500 N
CS 100-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 100-3P1, obciążenie nominalne 100 kg / 1 kN
CS 100-3P2	Czujnik tensometryczny/siły CS 100-3P2, obciążenie nominalne 100 kg / 1 kN
CS 100-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 100-3Q1, obciążenie nominalne 100 kg / 1 kN
CS 150-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 150-3P1, obciążenie nominalne 150 kg / 1,5 kN
CS 150-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 150-3Q1, obciążenie nominalne 150 kg / 1,5 kN
CS 200-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 200-3Q1, obciążenie nominalne 200 kg / 2 kN
CS 250-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 250-3P1, obciążenie nominalne 250 kg / 2,5 kN
CS 250-3P2	Czujnik tensometryczny/siły CS 250-3P2, obciążenie nominalne 250 kg / 2,5 kN
CS 300-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 300-3Q1, obciążenie nominalne 300 kg / 3 kN
CS 500-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 500-3P1, obciążenie nominalne 500 kg / 5 kN
CS 500-3P2	Czujnik tensometryczny/siły CS 500-3P2, obciążenie nominalne 500 kg / 5 kN
CS 500-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 500-3Q1, obciążenie nominalne 500 kg / 5 kN
CS 600-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 600-3P1, obciążenie nominalne 600 kg / 6 kN
CS 750-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 750-3P1, obciążenie nominalne 750 kg / 7,5 kN
CS 750-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 750-3Q1, obciążenie nominalne 750 kg / 7,5 kN
CS 1000-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 1000-3P1, obciążenie nominalne 1000 kg / 10 kN

Model	Opis
CS 1000-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 1000-3Q1, obciążenie nominalne 1000 kg / 10 kN
CS 1500-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 1500-3P1, obciążenie nominalne 1500 kg / 15 kN
CS 1500-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 1500-3Q1, obciążenie nominalne 1500 kg / 15 kN
CS 2000-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 2000-3P1, obciążenie nominalne 2000 kg / 20 kN
CS 2000-3P2	Czujnik tensometryczny/siły CS 2000-3P2, obciążenie nominalne 2000 kg / 20 kN
CS 2000-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 2000-3Q1, obciążenie nominalne 2000 kg / 20 kN
CS 2500-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 2500-3P1, obciążenie nominalne 2500 kg / 25 kN
CS 3000-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 3000-3Q1, obciążenie nominalne 3000 kg / 30 kN
CS 5000-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 5000-3P1, obciążenie nominalne 5000 kg / 50 kN
CS 5000-3P2	Czujnik tensometryczny/siły CS 5000-3P2, obciążenie nominalne 5000 kg / 50 kN
CS 5000-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 5000-3Q1, obciążenie nominalne 5000 kg / 50 kN
CS 6000-3Q1	Czujnik tensometryczny/siły CS 6000-3Q1, obciążenie nominalne 6000 kg / 60 kN
CS 7500-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 7500-3P1, obciążenie nominalne 7500 kg / 75 kN
CS 7500-3P2	Czujnik tensometryczny/siły CS 7500-3P2, obciążenie nominalne 7500 kg / 75 kN
CS 10000-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 10000-3P1, obciążenie nominalne 10000 kg / 100 kN
CS 15000-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 15000-3P1, obciążenie nominalne 15000 kg / 150 kN
CS 20000-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 20000-3P1, obciążenie nominalne 20000 kg / 200 kN
CS 30000-3P1	Czujnik tensometryczny/siły CS 30000-3P1, obciążenie nominalne 30000 kg / 300 kN
CT 300-3Q1	Czujnik tensometryczny CT 300-3Q1, obciążenie nominalne 300 kg
CT 500-3P1	Czujnik tensometryczny CT 500-3P1, obciążenie nominalne 500 kg
CT 500-3P2	Czujnik tensometryczny CT 500-3P2, obciążenie nominalne 500 kg
CT 500-3Q1	Czujnik tensometryczny CT 500-3Q1, obciążenie nominalne 500 kg
CT 750-3Q1	Czujnik tensometryczny CT 750-3Q1, obciążenie nominalne 750 kg
CT 1000-3P1	Czujnik tensometryczny CT 1000-3P1, obciążenie nominalne 1000 kg
CT 1000-3P2	Czujnik tensometryczny CT 1000-3P2, obciążenie nominalne 1000 kg
CT 1000-3Q1	Czujnik tensometryczny CT 1000-3Q1, obciążenie nominalne 1000 kg
CT 1500-3P1	Czujnik tensometryczny CT 1500-3P1, obciążenie nominalne 1500 kg
CT 1500-3Q1	Czujnik tensometryczny CT 1500-3Q1, obciążenie nominalne 1500 kg
CT 2000-3Q1	Czujnik tensometryczny CT 2000-3Q1, obciążenie nominalne 2000 kg
CT 2500-3P1	Czujnik tensometryczny CT 2500-3P1, obciążenie nominalne 2500 kg
CT 3000-3P1	Czujnik tensometryczny CT 3000-3P1, obciążenie nominalne 3000 kg

Model	Opis
CT 3000-3P2	Czujnik tensometryczny CT 3000-3P2, obciążenie nominalne 3000 kg
CT 3000-3Q1	Czujnik tensometryczny CT 3000-3Q1, obciążenie nominalne 3000 kg
CT 5000-3P1	Czujnik tensometryczny CT 5000-3P1, obciążenie nominalne 5000 kg
CT 5000-3P2	Czujnik tensometryczny CT 5000-3P2, obciążenie nominalne 5000 kg
CT 5000-3Q1	Czujnik tensometryczny CT 5000-3Q1, obciążenie nominalne 5000 kg
CT 7500-3Q1	Czujnik tensometryczny CT 7500-3Q1, obciążenie nominalne 7500 kg
CT 10000-3P1	Czujnik tensometryczny CT 10000-3P1, obciążenie nominalne 10000 kg
CT 10000-3P2	Czujnik tensometryczny CT 10000-3P2, obciążenie nominalne 10000 kg
CT 10000-3Q1	Czujnik tensometryczny CT 10000-3Q1, obciążenie nominalne 10000 kg
CW 300	Zestaw do budowy wagi CW 300, obciążenie nominalne 300 kg
CW 300R	Zestaw do budowy wagi CW 300R, obciążenie nominalne 300 kg
CW 600R	Zestaw do budowy wagi CW 600R, obciążenie nominalne 600 kg
CW 750	Zestaw do budowy wagi CW 750, obciążenie nominalne 750 kg
CW 1500	Zestaw do budowy wagi CW 1500, obciążenie nominalne 1500 kg
CW 1500R	Zestaw do budowy wagi CW 1500R, obciążenie nominalne 1500 kg
CW 3000	Zestaw do budowy wagi CW 3000, obciążenie nominalne 3000 kg
CW 3000R	Zestaw do budowy wagi CW 3000R, obciążenie nominalne 3000 kg
CW 4500	Zestaw do budowy wagi CW 4500, obciążenie nominalne 4500 kg
CW 4500R	Zestaw do budowy wagi CW 4500R, obciążenie nominalne 4500 kg
CW 6000R	Zestaw do budowy wagi CW 6000R, obciążenie nominalne 6000 kg
CW 7500	Zestaw do budowy wagi CW 7500, obciążenie nominalne 7500 kg
CW 9000	Zestaw do budowy wagi CW 9000, obciążenie nominalne 9000 kg
CW 9000R	Zestaw do budowy wagi CW 9000R, obciążenie nominalne 9000 kg
CW 15000	Zestaw do budowy wagi CW 15000, obciążenie nominalne 15000 kg

USŁUGI

Model	Opis
965-411	Montaż komponentów 965-411 (< 50kg)
965-412	Montaż komponentów 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
965-413	Montaż komponentów 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
965-414	Montaż komponentów 965-414 (> 1500 kg - 2900 kg)

Model	Opis
965-415	Montaż komponentów 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-101	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-101

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Interfejs danych RS-485: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali



Interfejs danych USB: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych



Wyjście sterujące (optoizolator, Digital I/O): do podłączenia przekaźników, lamp sygnalizacyjnych, zaworów itp.



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień